


Blockeringskrets ERK-S

För panna

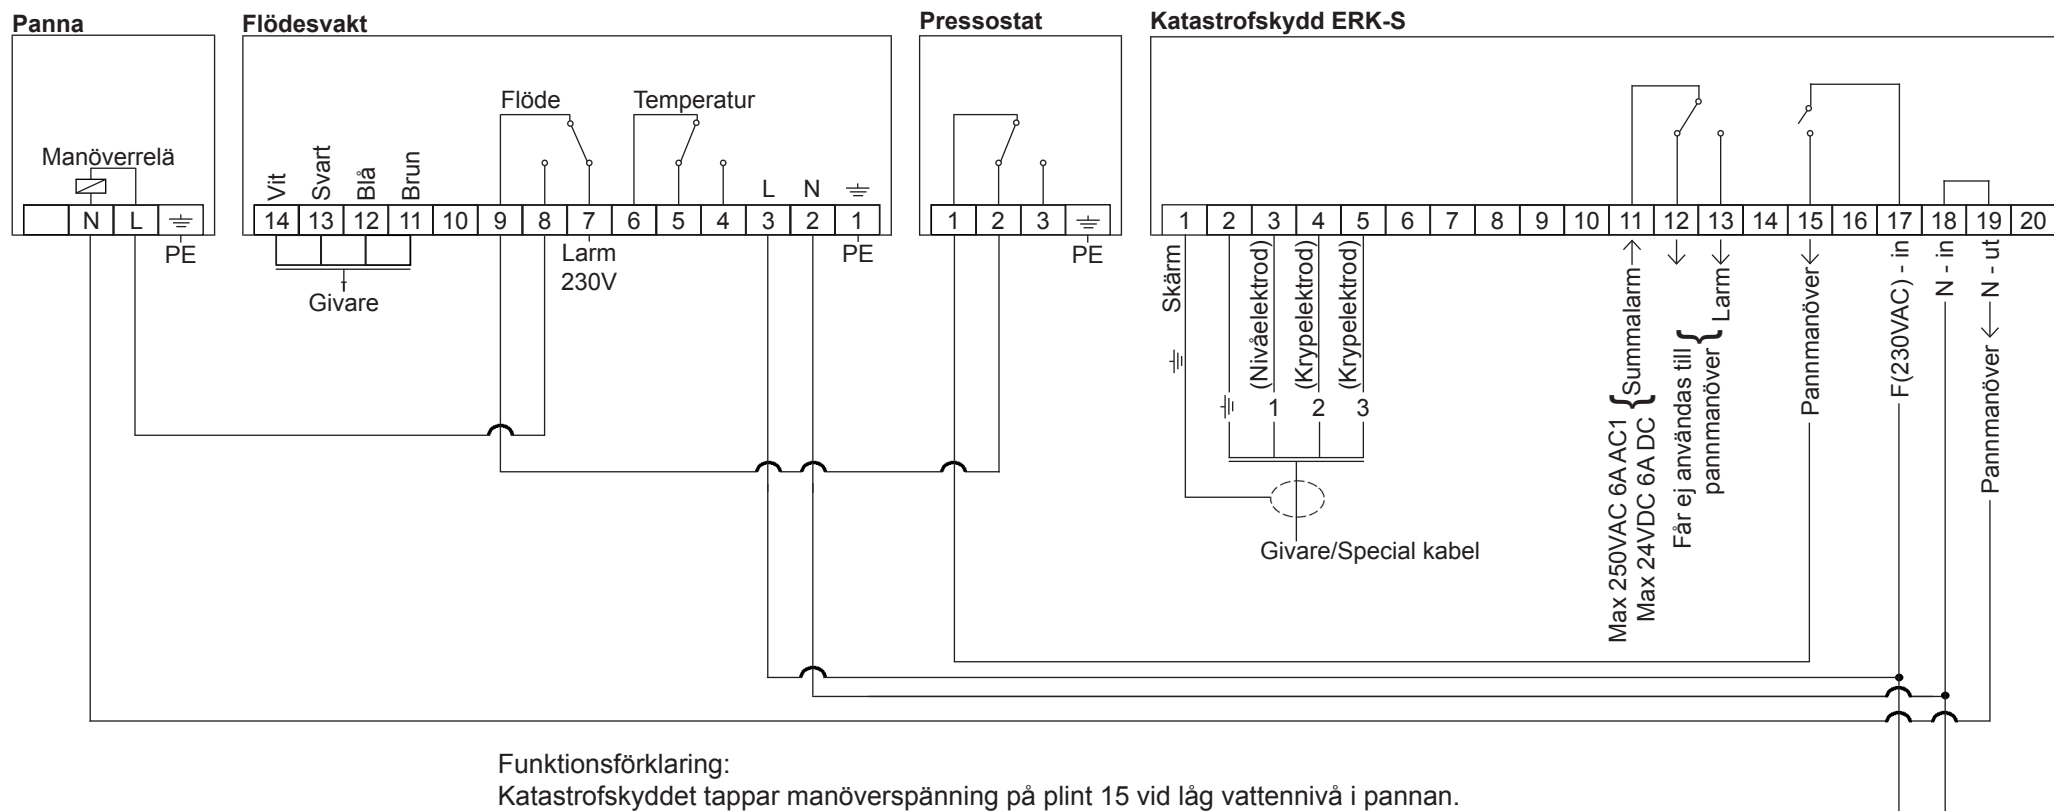

Funktionsförklaring:

Katastrofskyddet tappar manöverspänning på plint 15 vid låg vattennivå i pannan.

Pressostaten bryter mellan plint 1 och 2 vid förhöjt tryck i pannan.

Flödesvakten sluter mellan plint 8 och 9 när flödet är OK i pannan. Den bryter mellan plint 8 och 9 när flödet i pannan upphör.

Säkerhetskretsen är ritad i spänningslöst tillstånd.